

# ТЕРМОМЕТР AR9245

Руководство по эксплуатации в. 2014-10-23 JNT-DVB



## ОПИСАНИЕ

Карманный термометр в виде ручки AR9245.

## ФУНКЦИИ

- Измерение температуры в диапазоне  $-50\dots+300^{\circ}\text{C}$ .
- Удержание показаний.
- Запоминание max/min значений с момента включения.
- Автоматическое выключение через 60 мин.
- Корпус в водозащищенном исполнении.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр   | Значение  |
|--|---|
| Диапазон температур, $^{\circ}\text{C}$          | $-50\dots+300$  |
| Разрешение, $^{\circ}\text{C}$                   | 0,1 в диапазоне $-20\dots+200^{\circ}\text{C}$<br>1,0 в остальном диапазоне         |
| Точность, $^{\circ}\text{C}$                     | $\pm 1$ в диапазоне $-30\dots+250^{\circ}\text{C}$<br>$\pm 2$ в остальном диапазоне |
| Температура окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$ | $-10\dots+50$   |
| Питание  | Батарейка 1,5 В G13 или аналогичные   |
| Длина датчика, мм                                | 123   |
| Интервал опроса датчика, с                       | 1 с   |
| Габаритные размеры, мм/вес, г                    | 210×40×25/37  |

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

Снимите защитный колпачок. Для включения (выключения) прибора нажмите кнопку **ON/OFF**. В течение секунды на индикаторе будут видны надписи всех функций.

Кнопка  $^{\circ}\text{F}/^{\circ}\text{C}$  служит для переключения единиц измерения град. Цельсия/град. Фаренгейта.

Кнопка **MAX/MIN** служит для определения максимальной или минимальной температуры с момента включения прибора. Чтобы узнать минимальную температуру, нажмите данную кнопку один раз (на индикаторе появится надпись MIN); чтобы узнать максимальную – нажмите кнопку второй раз (на индикаторе появится надпись MAX). Через 3 секунды прибор перейдет в обычный режим измерения.

Когда на индикаторе появится символ разряженной батарейки, необходимо ее заменить.

Если с прибором не производить никаких действий, он автоматически отключится через 60 мин.

### ЗАМЕЧАНИЯ

Для достижения лучшего результата датчик термометра должен быть помещен в измеряемую среду по меньшей мере на 10 мм.

Термометр нельзя помещать в духовые шкафы, микроволновые и жарочные печи.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

*195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70*

*Тел./факс: (812) 327-32-74*

*Интернет-магазин: ark5.ru*

Дата продажи:

*M.П.*

### КАРМАННЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ

**AR9263**



- Max/min
- -50...+300°C
- 123 mm

**AR109B**




- -40...+250°C
- 68 mm

- Термометр с врачающейся показывающей частью

**AR9250**



- 120 mm

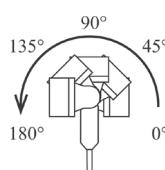

- Угол поворота 0...180°