

**КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ  
ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ С ПОРШНЕМ  
AR-YCPS31**

**Руководство по эксплуатации в. 2014-09-09 JNT-TMS-DVB-OVR**

**Область применения**

Соленоидные клапаны устанавливаются на трубопроводах и, в зависимости от исполнения (нормально закрытые или нормально открытые), открывают или перекрывают поток рабочей среды при поступлении на катушку клапана управляющего напряжения от подключенного к нему датчика (реле давления, поплавкового выключателя, реле уровня и т.п.).

**Особенности:**

- возможность срабатывания при нулевом давлении.

**Рабочая среда:** пар, вода, горячая вода, масла, спирт.

**Материалы:**

- корпуса – нержавеющая сталь;
- уплотнения – PTFE.



**Рабочие температуры клапана для уплотнения:**

- PTFE: -20...+180°C.

**Рабочее давление:** 0,0...1,0 МПа.

**Присоединение:** резьбовое  $\frac{3}{8}$ ",  $\frac{1}{2}$ ",  $\frac{3}{4}$ ", 1",  $1\frac{1}{4}$ ",  $1\frac{1}{2}$ ", 2".

**Ду, мм:** 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50.

**Питание:** =12 В, =24 В;

~24 В, ~110 В, ~220 В.

**Катушки:** Ду 12–25 – S21H, 22 ВА (AC), 15 Вт (DC), IP65;

Ду 32–50 – SD01H, 35 ВА (AC), 30 Вт (DC), IP65;

SB282, 18 ВА (AC), 17 Вт (DC), IP65.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Обозначение	Ду, мм	Kv, м <sup>3</sup> /ч	Присоединение	P <sub>min</sub> , МПа	P <sub>max</sub> , МПа	Катушка
AR-YCPS3112 GSP	12	4,5	G $\frac{3}{8}$ "	0,0	1,0	S21H, SB282
AR-YCPS3115 GSP	15	4,5	G $\frac{1}{2}$ "			
AR-YCPS3120 GSP	20	9,3	G $\frac{3}{4}$ "			
AR-YCPS3125 GSP	25	12	G1"			
AR-YCPS3132 GSP	32	24	G1 $\frac{1}{4}$ "			SD01H
AR-YCPS3140 GSP	40	29	G1 $\frac{1}{2}$ "			
AR-YCPS3150 GSP	50	48	G2"			

**Расшифровка обозначения на примере клапана AR-YCPS3112 XYZ:**

AR-YCPS31 – модель клапана.


12 – Ду, мм (диаметр условного отверстия).

X – присоединение: G – резьбовое.

Y – материал корпуса: S – нержавеющая сталь.


Z – материал уплотнения: P – PTFE.

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

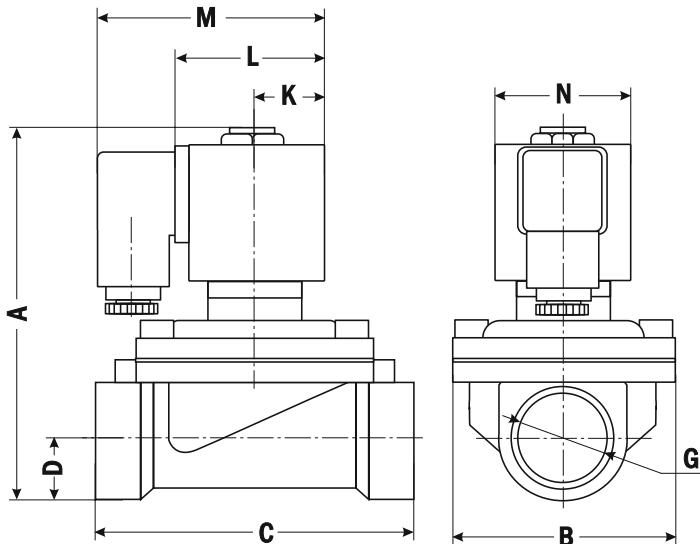

Размер, мм	AR-YCPS3112	AR-YCPS3115	AR-YCPS3120	AR-YCPS3125	AR-YCPS3132	AR-YCPS3140	AR-YCPS3150
A	105	105	118	127	177	166	185
B	48	48	60	72	96	95	120
C	74	74	85	102	130	129	154
D	13	13	13	20	28	27	32
K	22	22	22	22	33	33	33
L	47	47	47	47	75	75	75
M	75	75	75	75	104	104	104
N	38	38	38	38	56	56	56
Вес, кг	0,7	0,7	1,0	1,4	3,1	3,0	4,102


### РАЗРЕЗ КЛАПАНА

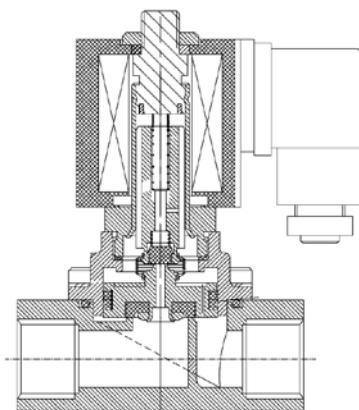

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Соленоидный (электромагнитный) клапан – это комбинация двух основных функциональных узлов: 1) соленоида (электромагнита) с сердечником (поршнем), свободно движущимся в герметично закрытой трубке внутри катушки соленоида, и 2) непосредственно клапана с проходным отверстием, в котором установлена диафрагма или поршень, чтобы открывать или перекрывать поток. Клапан открывается или закрывается движением магнитного сердечника, втягивающегося в соленоид, когда на катушку подается питание. Конструкция обеспечивает компактность и герметичность клапана.

## МОНТАЖ ПРИБОРА

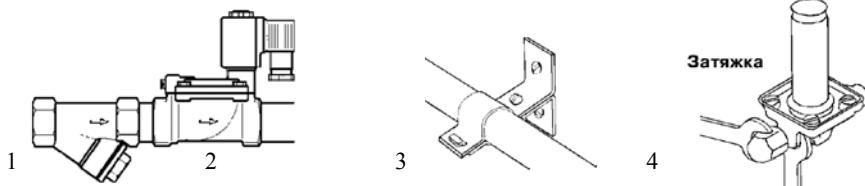


- Перед монтажом клапана трубопроводы должны быть прочищены, т.к. попадание в клапан инородных частиц может привести к выходу его из строя. Перед входным отверстием соленоидного клапана необходимо установить фильтр-гравийник.
- Для правильной работы клапан должен быть установлен так, чтобы направление стрелки совпадало с направлением потока. Движение потока против указывающей стрелки может повредить внутренние компоненты клапана.
- Трубы с обоих концов клапана следует надежно закрепить.
- При затяжке трубных соединений следует применить контрудар, т.е. необходимо использовать два гаечных ключа: на клапане и на трубном соединении, как показано на рисунке. Не используйте клапан как рычаг при монтаже!

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

**Внимание!** Недопустимо подавать напряжение на катушку, не надетую на клапан. Вызванные этим мгновенный перегрев катушки и последующий выход ее из строя не являются гарантийным случаем.

Место подсоединения электрического кабеля должно быть тщательно изолировано. Напряжение указано на шильдике клапана (как правило, 220 В, возможно исполнение DC (12 В, 24 В) или AC (24 В, 110 В, 220 В). Убедитесь, что параметры катушки (тип и значение напряжения) соответствуют характеристикам сети. Если параметры не совпадают, катушка может выйти из строя.

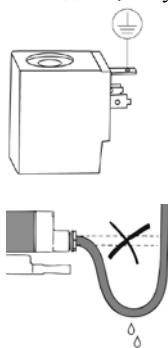

**Внимание!** Без заземления не подключать! Кабель заземления должен быть соединен с соответствующей клеммой. Катушка имеет три вывода. Средний вывод должен использоваться для заземления. Для катушек с выводным кабелем это провод желто-зеленого цвета. Два других вывода используются для подключения фазы и нейтрали источника питания. Прежде чем включить соленоидный клапан в работу, рекомендуется проверить его, подав на него электропитание. Должен раздаться щелчок. Все электрические подключения следует выполнять при снятом напряжении питания.

**Внимание!** Вода не должна проникать в клеммную коробку. Кабель необходимо монтировать с образованием петли для стекания капель жидкости.

## УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Вероятные причины	Способ устранения
Катушка при подаче напряжения остается холодной	Обрыв в катушке	Прозвонить клеммы катушки для обнаружения возможного обрыва. Проверить релейные контакты, кабельные вводы, предохранители. При обнаружении дефекта заменить катушку
	Подключченное питание не соответствует характеристикам катушки	Проверить подключение по электрической схеме. Измерить рабочее напряжение на катушке.
Клапан не открывается или не закрывается	Неверный тип клапана	Проверить тип клапана (НО или НЗ). При необходимости заменить
	Напряжение на катушке отсутствует	Использовать детектор магнитного поля. Проверить релейные контакты, кабельные вводы, предохранители
	Попадание грязи: 1) в пилотное отверстие 2) между корпусом и мембраной	1) Прочистить отверстие с помощью иглы или аналогичного предмета с макс. диаметром 0,5 мм. Продуть сжатым воздухом 2) Прочистить клапан
	Выход диафрагмы из строя (у клапанов с диафрагмой)	Заменить диафрагму
Клапан открывается или закрывается частично	Перепад давления слишком низкий	Проверить параметры клапана, включая перепад давления. Заменить клапаном с соответствующей характеристикой

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

**Внимание!** Нормальная температура поверхности катушки при непрерывной работе может достигать +70°C. Не прикасайтесь к ней, это может привести к ожогу.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Соленоидный клапан не требует обслуживания. В случае выхода клапана из строя он должен быть демонтирован и отправлен изготовителю для осмотра и тестирования (кроме выхода из строя катушки или диафрагмы – в этом случае проблема решается на месте путем замены этих деталей). Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

*Генеральный дистрибутор в России:*

**АРК Энергосервис**  
**195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70**  
**Тел./факс: (812) 327-32-74**  
**Интернет-магазин: ARK5.RU**

Соленоидный клапан  
**AR-YCPS31** \_\_\_\_\_  
 с катушкой \_\_\_\_\_, питание \_\_\_\_\_ В

*Дата продажи:* \_\_\_\_\_

*M. П.*